


マイロック S 保護回路解除リセット方法

1. 静電気及び違法電波ノイズにより保護回路（暗証番号・リモコンが使用できない）が働いた場合に使用します。（電源を外部より切断）


- テンキー下部に直径 3.0mm の穴があります。つまようじ等の細い物で押します。（約 5 秒）
奥行きは約 2.5 cm 位差し込みます。

<注> 差し込む場合垂直に入れてください。

テンキーの下部

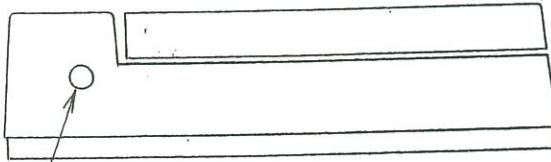

この穴より差し込みます。（約 2.5 cm 位）

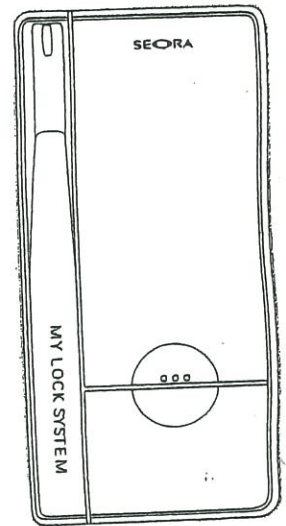

この位置に成ります。

注意!! テンキーとリア部を接続しないと通電しません。