


## 設置上のご注意

- 製品の設置は、必ず販売代理店または設置の認可を受けた専門業者によりおこなってください。お客様が任意で設置された場合に発生した異常、不具合に対して当社は責任を負いかねる場合があります。

## 使用上のご注意

- リモコン、カード[VFのみ]、おサイフケータイ[VFのみ]のみを使用して解錠する場合でも、万が一の紛失に備えて必ず暗証番号を登録してください。
- 万が一に備えて非常鍵を携帯していただくか、室外にて保管されるようお願い致します。
- 暗証番号の管理には充分ご注意ください。また、リモコン・カード[VFのみ]の紛失にもご注意ください。  
※紛失時は速やかにリモコン・カード[VFのみ]を変更するか、リモコンID・カードデータ[VFのみ]を削除してください。
- より防犯効果を高めるため、暗証番号の変更を定期的におこなってください。また、電話番号や誕生日など推測しやすい番号は避けていただくようお勧め致します。
- ボタンとボタンを押す間隔が10秒を超えますと、操作がキャンセルされます。

### お手入れの仕方 (カンヌキ)

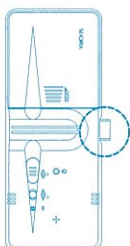

半年に1回はリア部のカンヌキ(破線丸囲み)を綺麗にしてください。カンヌキが埃等で汚れると、カンヌキの動作が悪くなり、電池の消耗が早くなる原因となります。ティッシュ等に油(CRC556等)を付けて軽く汚れを落としてください(グリスの使用は禁止)。

### お手入れの仕方

洗剤や薬品は必ず中性のものを使用してください。酸性・アルカリ性・塩素系の薬品、及び有機溶剤は樹脂部材を溶かしたり、表面と塗装のはがれを引き起こしますので、絶対に使用しないでください。また、製品内部に水が入ると電子回路に異常をきたす可能性がありますので、お手入れの際は乾いた布で軽く拭くようにしてください。

### 寒冷地・高地でご使用になる場合

本製品は正常に作動する限界温度(-5℃~+45℃)があります。テンキー部は氷結しない限りは支障をきたしませんが、リア部は室内温度が-5℃以下になると解錠できなくなる事が想定されます(乾電池の耐性限界温度)。冬季など、短期間外出される場合は室内温度が-5℃以下にならないようにご配慮をお願いします。また、長期に外出される場合は、必ず非常鍵を携帯されるようお願い致します。

### 落雷等により作動しなくなった場合

本製品は防犯の観点から高圧電流や違法電波等により強制解錠を試みられた場合に備え、本体基板保護回路が働きます。この際、暗証番号、リモコン・カード[VFのみ]、解錠ボタンによる解錠を拒否するよう設計されています。極めて稀ではありますが、落雷や静電気により保護回路が働く場合があります。この場合、12ページの「保護回路作動時のリセット」を行うことにより復旧いたしますので、リセット操作を行ってください。

### 受金具(磁石)の取扱い

マイロックは、ドアが閉まると受け金具内にある磁石を感知し、ロックがかかる仕組みとなっています。リフォーム等で取り外す必要がある場合には、販売店にご相談ください。ロックがかからずに警報音がなり続けるおそれがあります。